



二冲程舷外机快速使用指南

2 Stroke Outboard Quick Start Guide

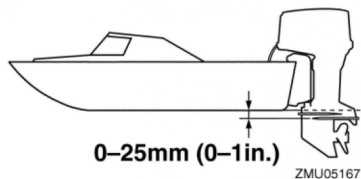

安装船舷外发动机时，应使防涡流板（螺旋桨上方）在船底或船底以下25mm之间。
注意：机器需与船体匹配
make sure to use the right engine for different size boat. The anti-water plate should be 25mm below the boat bottom.

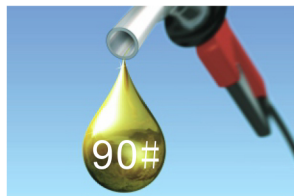

燃油为90号或以上无铅汽油
Use the 90# un-lead gasoline.



二冲程发动机机油型号：TC-W3
Recommended 2 stroke engine oil:
TC-W3

水下壳体齿轮油型号：GL-4 80W/90
Recommended 2 stroke gear oil: GL-4
80W/90



二冲程舷外发动机为汽油与二冲程发动机机油混合使用 6.
使用配比：磨合期10小时为25（汽油）：1（二冲程机油）磨合期后为50（汽油）：1（二冲程机油）
Fuel mixture rate for gasoline and oil: First 10 hours: 25:1
After: 50:1

6.磨合期（10小时）后必须更换齿轮油（水下壳体齿轮箱），以后每50小时更换一次。按照说明书标准计量更换齿轮油。（应定期检查齿轮箱是否进水）
After the first 10 hours, you have to change the gear oil. Gear oil has to be changed every 50 hours. change the gear oil according to the owner manual



第一次使用时应该注意哪些方面？

Attention when first use the outboard:



① 内置油箱与外置油箱通气阀是否打开？
Make sure the air valve is open.



② 外置油箱油管是否正确连接到机器？
Make sure the fuel pipe connected in the right direction to the engine.



③ 油开关是否打开？
Make sure the fuel switch is open.



④ 熄火绳是否正确插入急停开关卡槽中。船行进时，熄火绳应缠绕在手腕上。
make sure the lanyard is equipped correctly, tie to your body when drive the boat.



⑤ 混合燃油配比好后应摇晃油箱使其充分混合（注意：加注燃油时应远离火源）
Shake the fuel tank to ensure the fuel mixed totally. (away from the fire when add fuel)



空挡启动机器。更换挡位时，将发动机转速降到最低。Make sure the engine in neutral when start the engine. When changing shift, make sure the engine is at lowest speed



⑦ 连接燃油管至机器燃油管插头挤压油管注油泵（3-5次）同时确定注油泵上箭头指示朝向机器。
Make the fuel pipe arrow to the engine, pump the fuel 3-5 times.



⑧ 拉开阻风门开关稍加油门启动，启动机器后应立即关掉阻风门开关，使机器空档怠速运行3-5分钟预热发动机。
Pull out the choke level when start the engine, shut off the choke level when start the engine, preheat the engine in neutral shift 3-5 mints.



⑨ 不使用时应将机器起翘水下装置壳体抬起水面，再次使用时将其落下。
Make sure the engine is out of the water when not use the engine.



⑩ 打算舷外机长时期不使用时，将化油器内的燃油用完，避免影响下次使用。
Clean the engine fuel system if not use the engine for long time.